12E | VW Caddy/Touran; Md. 2011

EU-pedestrian protection bar 60 low /
EU-Personenschutzbügel 60 niedrig

EU-pedestrian protection bar 60 low with horizontal pipe 42
/ EU-Personenschutzbügel 60 niedrig mit Querrohr 42

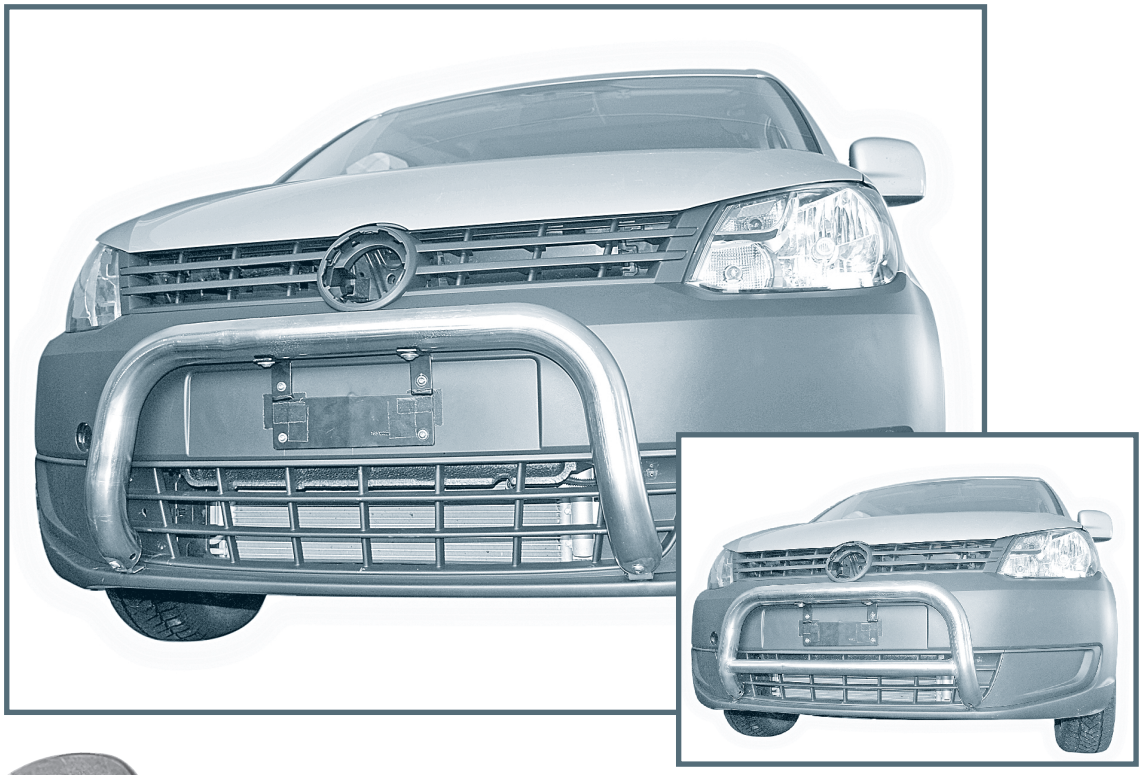

Fitting Instructions

Montageanleitung • Instructions de montage
Instrucctionnes de montaje • Manual

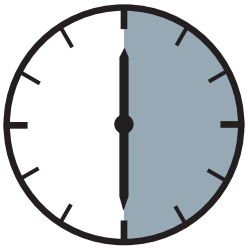

30 Minuten

Artikel-Nr:
12E 4313 Stainless Steel
12E 5313 Steel black
12E 4413 Stainless Steel
12E 5413 Steel black
12E 9413 Mounting Set

Revision 3: 14.11.2022

antec
www.antec-online.de

12E | VW Caddy/Touran; Md. 2011

EU-pedestrian protection bar 60 low /
EU-Personenschutzbügel 60 niedrig

EU-pedestrian protection bar 60 low with horizontal pipe 42
/ EU-Personenschutzbügel 60 niedrig mit Querrohr 42

Required tools / Benötigte Werkzeuge / Outillage requis / Herramientas necesarias

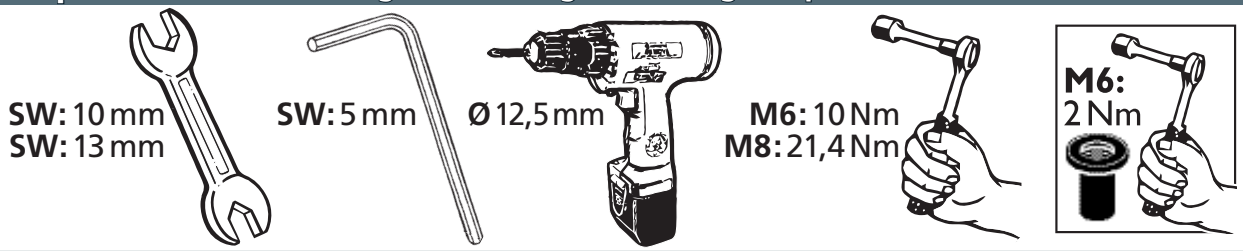

Parts list / Teileliste / Lista de accesorios

Mounting set 12E 9413 / Montagesatz 12E 9413

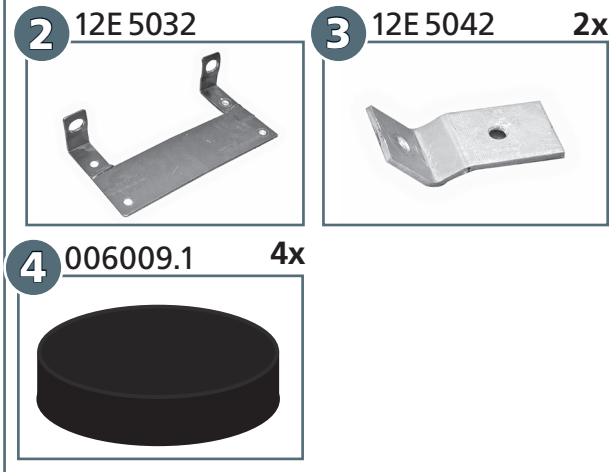

Standard Parts list / Normteileliste

a		M6 x 25; DIN 933	2x
b		M8 x 20; DIN 933 A2	2x
c		M8 x 20; ~DIN 7380 A2	2x
d		ø6; DIN 127	2x
e		ø8; DIN 127 A2	2x
f		ø6,4; DIN 9021	2x
g		ø8,4; DIN 9021 A2	4x
h		M6; Geto-Well	6x
i		SW 10	2x
k		SW 13	2x
l		M6 x 25; DIN 7991	4x

Artikel-Nr:

12E 4313 Stainless Steel
12E 5313 Steel black

12E 4413 Stainless Steel
12E 5413 Steel black
12E 9413 Mounting Set

Revision 3: 14.11.2022

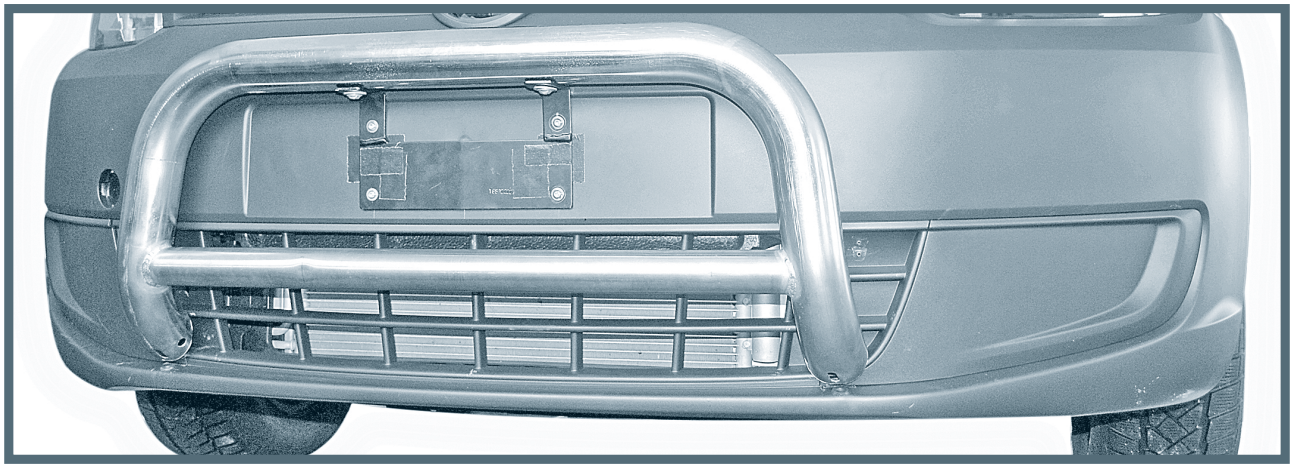

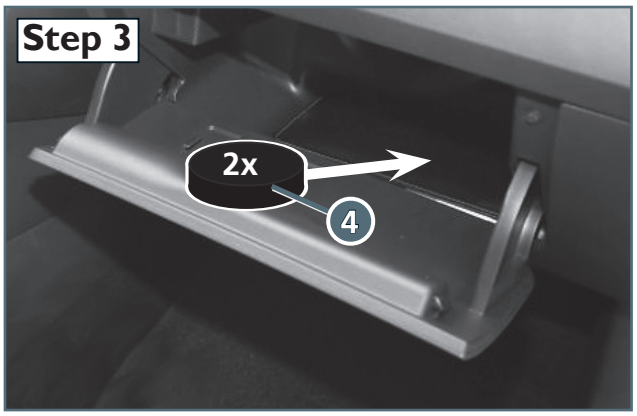

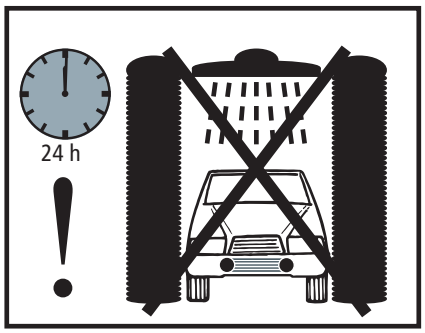

Die Funktion des PDC ist eingeschränkt
The function of the PDC will be restricted
La fonction de la pdc est limitée
La función de la PDC se restringirá
Funktio PDC on rajoitettu
Funkce PDC bude omezeno
Funksjonen til PDC vil være begrenset
Funktionen för PDC kommer att begränsas

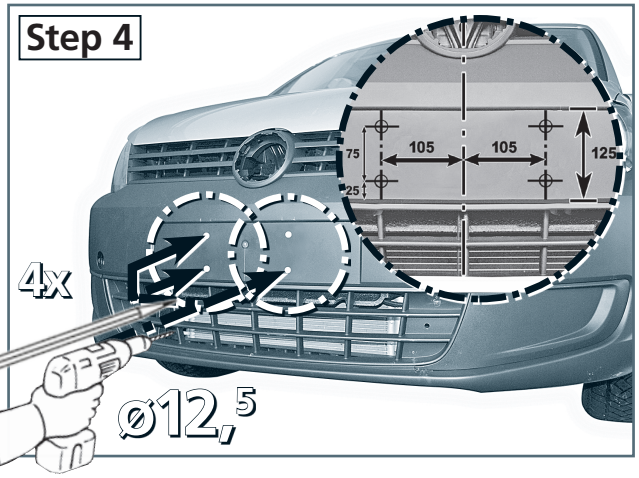
Step 4
75
105
105
125
25
4x
ø12,5

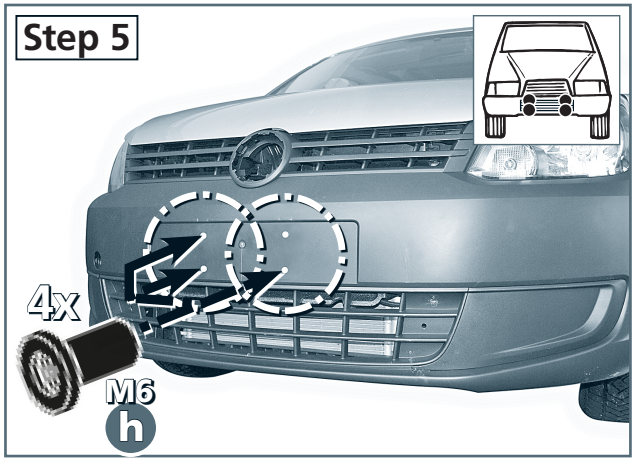
Step 5
4x
M6
h

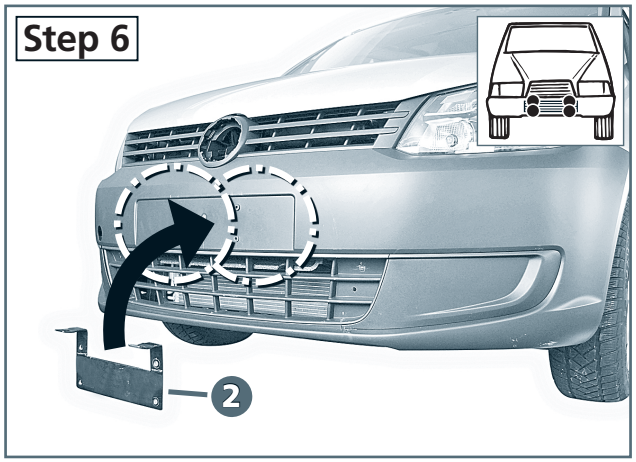
Step 6
2

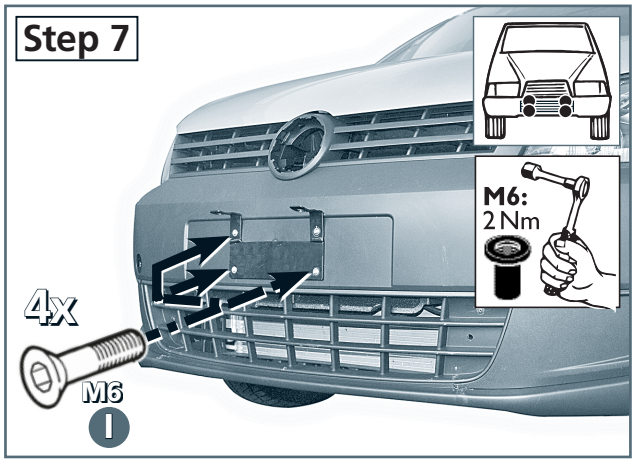
Step 7
M6:
2 Nm
4x
M6
l

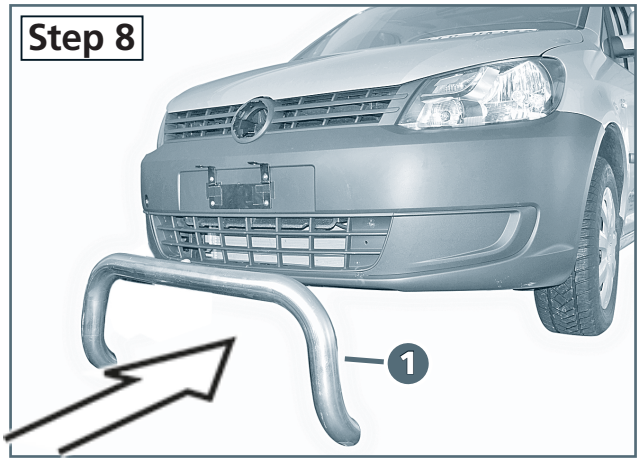
Step 8
1

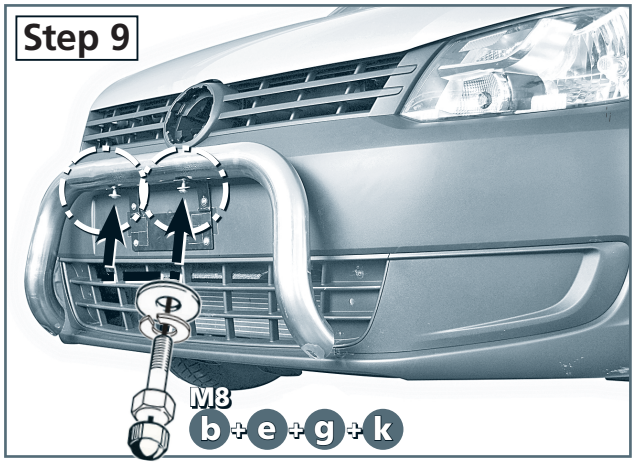
Step 9
M8
b + e + g + k

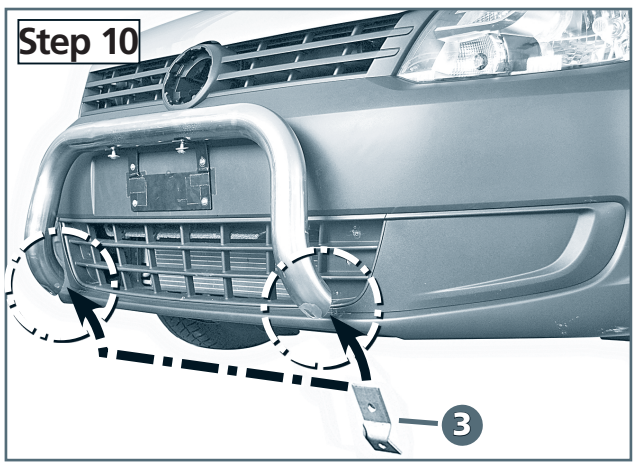
Step 10
3

Step 11
M8
c + g

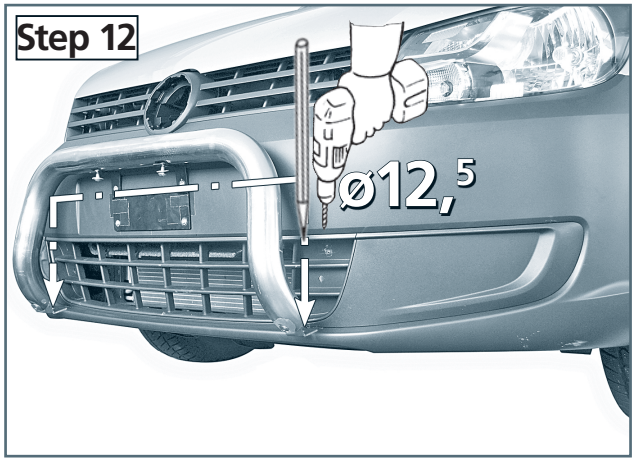
Step 12
ø12,5

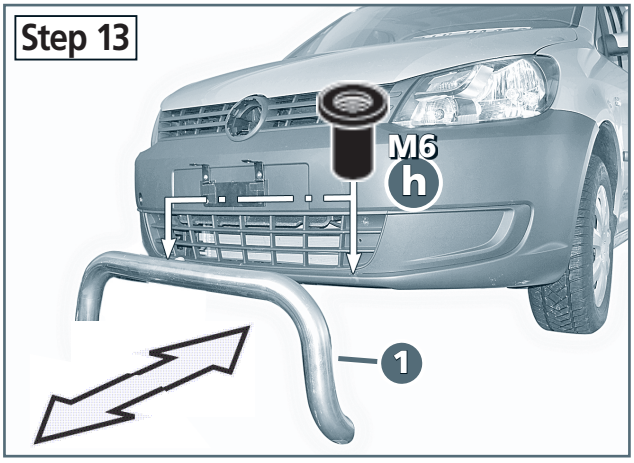
Step 13
M6
h
1

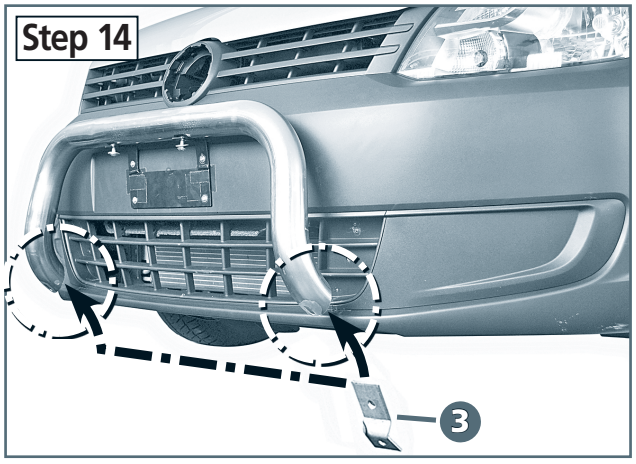
Step 14
3

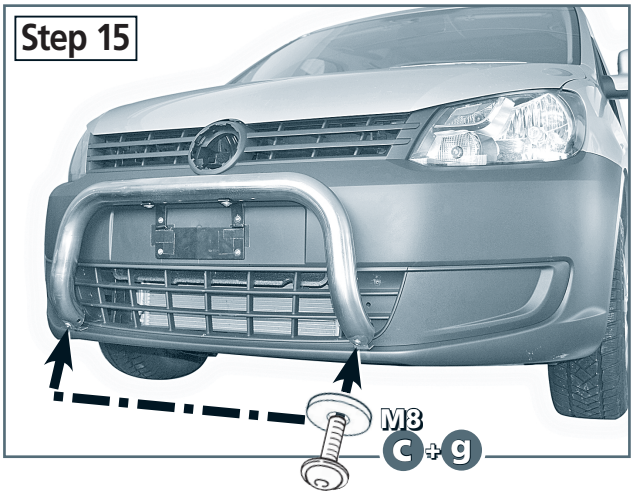
Step 15
M8
c+g

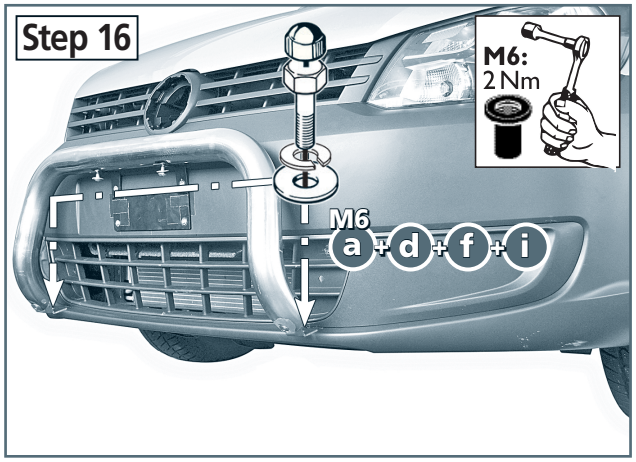
Step 16
M6:
2 Nm
M6
a+d+f+i

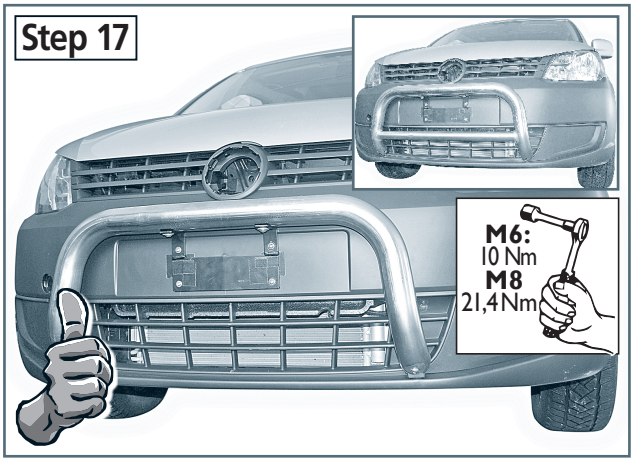
Step 17
M6:
10 Nm
M8
21,4 Nm